

Inhalt	sverzeichnis	
1	Allgemeines zur Anleitung	1
1.1	Normen und Richtlinien	2
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
1.3	Vorhersehbare Fehlanwendung	2
1.4	Gewährleistung und Haftung	2
1.5	Kundendienst des Herstellers	2
2	Sicherheit	2
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2.2	Gestaltung der Sicherheitshinweise	3
2.3	Sicherheitsgrundsätze	3
2.4	Allgemeine Betreiberpflichten	4
2.5	Anforderungen an das Personal	4
2.6	Sicherheitshinweise zum technischen Zustand	4
2.7	Sicherheitshinweise zu Transport, Montage, Installation	5
2.8	Sicherheitshinweise zum Betrieb	5
2.9	Sicherheitshinweise zur Elektroinstallation	5
3	Produktbeschreibung	6
3.1	Allgemeines und Gerätefunktionen	6
3.2	Technische Daten	6
4	Montage	6
4.1	Mechanische Befestigung	6
4.2	Elektrischer Anschluss	7
4.3	Anschlussbeispiel RolTop Typ M 230 V/50 Hz	7
4.4	Parallelschaltung	7
4.5	Inbetriebnahme	7
4.6	Einbauarten	8
4.6.1	Einbauart 1:	
	Obere und untere Endlage frei einstellbar	8
4.6.2	Obere und untere Endlage frei einstellbar	9
4.6.2 4.6.3	Obere und untere Endlage frei einstellbar Einbauart 2: Fester oberer Anschlag,	
	Obere und untere Endlage frei einstellbar Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar Einbauart 3: Fester oberer und unterer Anschlag	9
4.6.3 4.6.4	Obere und untere Endlage frei einstellbar Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar Einbauart 3: Fester oberer und unterer Anschlag Einbauart 4: Obere Endlage frei einstellbar, fest	9 10 ter

6	Fehlersuche	11
7	Instandhaltung und Reinigung	12
8	Reparatur	12
9	Adresse	12
10	Entsorgung / Verschrottung	12
11	FG-Konformitätserklärung	12

## Rollladenantrieb RolTop

#### Betriebs- und Montageanleitung

Bitte bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Gebrauch auf, um während der gesamten Lebensdauer des Produkts verfügbar zu sein!

 $\label{thm:continuous} \mbox{ Die deutsche Betriebsanleitung ist die Original fassung. }$ 

Alle anderssprachigen Dokumente stellen Übersetzungen der Originalfassung dar.

Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

#### 1 Allgemeines zur Anleitung

Die inhaltliche Gliederung ist an den Lebensphasen des elektrischen Motorantriebs (im Folgenden als "Produkt" bezeichnet) orientiert.

Der Hersteller behält sich Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung genannten technischen Daten vor. Sie können im Einzelnen von der jeweiligen Ausführung des Produkts abweichen, ohne dass die sachlichen Informationen grundsätzlich verändert werden und an Gültigkeit verlieren. Der aktuelle Stand der technischen Daten kann jederzeit beim Hersteller erfragt werden. Etwaige Ansprüche können hieraus nicht geltend gemacht werden. Abweichungen von Text- und Bildaussagen sind möglich und von der technischen Entwicklung, Ausstattung und vom Zubehör des Produkts abhängig. Über abweichende Angaben zu Sonderausführungen informiert der Hersteller mit den Verkaufsunterlagen. Sonstige Angaben bleiben hiervon unberührt.

#### 1.1 Normen und Richtlinien

Bei der Ausführung wurden die grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen der zutreffenden Gesetze,
Normen und Richtlinien angewandt. Die Sicherheit wird
durch die Konformitätserklärung (siehe "EG-Konformitätserklärung") bestätigt. Alle Angaben zur Sicherheit in dieser
Betriebsanleitung beziehen sich auf die derzeit in Deutschland gültigen Gesetze und Verordnungen. Alle Angaben
in der Betriebsanleitung sind jederzeit uneingeschränkt
zu befolgen. Neben den Sicherheitshinweisen in dieser
Betriebsanleitung müssen die am Einsatzort geltenden
Vorschriften zur Unfallverhütung, zum Umweltschutz und
zum Arbeitsschutz beachtet und eingehalten werden. Vorschriften und Normen für die Sicherheitsbewertung sind in
der EG-Konformitätserklärung zu finden.

#### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz im Fassadenbau zum Antrieb von elektrisch angetriebenen Rollläden, Markisen und Rollos vorgesehen. Weitere Einsatzmöglichkeiten müssen vorher mit dem Hersteller, **elero** GmbH Antriebstechnik (siehe "Adresse") abgesprochen werden.

Für die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts entstehenden Schäden haftet allein der Betreiber. Für Personen- und Sachschäden, die durch Missbrauch oder aus Verfahrensfehlern, durch unsachgemäße Bedienung und Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Produkt darf nur von eingewiesenem und autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung aller Sicherheitshinweise betrieben werden.

Erst bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben dieser Betriebs- und Montageanleitung sind der sichere und fehlerfreie Gebrauch und die Betriebssicherheit des Produkts gewährleistet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung und Einhaltung aller in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise sowie aller geltenden berufsgenossenschaftlichen Verordnungen und der gültigen Gesetze zum Umweltschutz. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der in dieser Betriebs- und Montageanleitung vorgeschriebenen Betriebsvorschriften.

#### 1.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als vorhersehbare Fehlanwendungen gilt die Verwendung abweichend dem vom Hersteller, **elero** GmbH Antriebstechnik (Anschrift siehe "Adresse") freigegebenen Einsatzzweck

#### 1.4 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers, **elero** GmbH Antriebstechnik (siehe "Adresse"). Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil der Verkaufsunterlagen und werden dem Betreiber bei Lieferung übergeben. Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- · Öffnen des Produkts durch den Kunden
- · Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung des Produkts
- Bauliche Veränderungen am Produkt ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers
- Betreiben des Produkts bei unsachgemäß installierten Anschlüssen, defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
- Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen und –hinweise in dieser Betriebsanleitung
- Nicht-Einhaltung der angegebenen technischen Daten

#### 1.5 Kundendienst des Herstellers

Das Produkt darf im Fehlerfall nur durch den Hersteller repariert werden. Die Anschrift zum Einsenden an den Kundendienst finden Sie im Kapitel "Adresse". Sollten Sie das Produkt nicht direkt von **elero** bezogen haben, wenden Sie sich an den Lieferanten des Produkts.

#### 2 Sicherheit

#### 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält alle Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung und Abwendung von Gefahren im Umgang mit dem Produkt in den einzelnen Lebenszyklen zu beachten sind. Bei Einhaltung aller aufgeführten Sicherheitshinweise ist der sichere Betrieb des Produkts gewährleistet.

#### 2.2 Gestaltung der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument werden durch Gefahrenzeichen und Sicherheitssymbole gekennzeichnet und sind nach dem SAFE-Prinzip gestaltet. Sie enthalten Angaben zu Art und Quelle der Gefahr, zu möglichen Folgen sowie zur Abwendung der Gefahr.

Die folgende Tabelle definiert die Darstellung und Beschreibung für Gefahrenstufen mit möglichen Körperschäden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Symbol	Signalwort	Bedeutung
	GEFAHR	Warnt vor einem Unfall, der eintreten wird, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, was zu le- bensgefährlichen, irrever- siblen Verletzungen oder zum Tod führen kann.
<u> </u>	WARNUNG	Warnt vor einem Unfall, der eintreten kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, was zu schweren, eventuell le- bensgefährlichen, irrever- siblen Verletzungen oder zum Tod führen kann.
<u> </u>	VORSICHT	Warnt vor einem Unfall, der eintreten kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, was zu leichten, reversiblen Ver- letzungen führen kann.

Fig. 1 Notation Personenschaden

Die folgende Tabelle beschreibt die in vorliegender Betriebsanleitung verwendeten Piktogramme, die zur bildlichen Darstellung der Gefahrensituation im Zusammenhang mit dem Symbol für die Gefahrenstufe verwendet werden.

Symbol	Bedeutung
	Gefahr durch elektrische Spannung, Stromschlag: Dieses Symbol weist auf Gefahren durch elektrischen Strom hin.

Fig. 2 Notation spezifische Gefahr

Die folgende Tabelle definiert die in der Betriebsanleitung verwendete Darstellung und Beschreibung für Situationen, bei denen Schäden am Produkt auftreten können oder weist auf wichtige Fakten, Zustände, Tipps und Informationen hin

Symbol	Signalwort	Bedeutung
!*	HINWEIS	Dieses Symbol warnt vor einem möglichen Sachschaden.
i	WICHTIG	Dieses Symbol weist auf wichtige Fakten und Zustände sowie auf weiterführende Informationen in dieser Betriebs- und Montageanleitung hin. Außerdem verweist es auf bestimmte Anweisungen, die zusätzliche Informationen geben oder Ihnen helfen, einen Vorgang einfacher durchzuführen.

Fig. 3 Notation Sachschaden sowie Zusatzinformation
Das folgende Beispiel stellt den grundsätzlichen Aufbau
eines Sicherheitshinweises dar:



#### Gefahr

Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr

· Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr.

#### 2.3 Sicherheitsgrundsätze

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und ist betriebssicher. Bei der Ausführung des Produkts wurden die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der zutreffenden Gesetze, Normen und Richtlinien angewandt. Die Sicherheit des Produkts wird durch die EG-Konformitätserklärung bestätigt.

Alle Angaben zur Sicherheit beziehen sich auf die derzeit gültigen Verordnungen der Europäischen Union. In anderen Ländern muss vom Betreiber sichergestellt werden, dass die zutreffenden Gesetze und Landesverordnungen eingehalten werden.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemein gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachtet und eingehalten werden

Das Produkt ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen. Das Produkt ist für den Einsatz laut Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" konzipiert. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen. Unfälle oder Beinaheunfälle beim Gebrauch des Produkts, die zu Verletzungen von Personen und/oder Schäden in der Arbeitsumgebung führten oder geführt hätten, müssen dem Hersteller direkt und unverzüglich gemeldet werden.

Alle in der Betriebsanleitung und am Produkt aufgeführten Sicherheitshinweise sind zu beachten. Ergänzend zu diesen Sicherheitshinweisen hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass alle im jeweiligen Einsatzland geltenden nationalen und internationalen Regelwerke sowie weitere verbindliche Regelungen zur betrieblichen Sicherheit, Unfallverhütung und zum Umweltschutz eingehalten werden. Alle Arbeiten am Produkt dürfen nur von geschultem, sicherheitstechnisch unterwiesenem und autorisiertem Personal durchgeführt werden

#### 2.4 Allgemeine Betreiberpflichten

- □ Der Betreiber ist verpflichtet, das Produkt nur in einwandfreiem und betriebssicherem Zustand einzusetzen. Er muss dafür sorgen, dass neben den Sicherheitshinweisen in der Betriebsanleitung die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die Vorgaben der DIN VDE 0100 sowie die Bestimmungen zum Umweltschutz des jeweiligen Einsatzlandes beachtet und eingehalten werden.
- ☐ Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Arbeiten mit dem Produkt nur von geschultem, sicherheitstechnisch unterwiesenem und autorisierten Personal durchgeführt werden.
- □ Letztlich verantwortlich für den unfallfreien Betrieb ist der Betreiber des Produkts oder das von ihm autorisierte Personal.
- Der Betreiber ist für die Einhaltung der technischen Spezifikationen, insbesondere für die Einhaltung der statischen und dynamischen Lasten, verantwortlich.

Nichtbeachtung der statischen Lasten kann zum Verlust der Stütz- bzw. Haltefunktion führen.

☐ Im Sinne einer bestimmungsgemäßen Verwendung hat der Betreiber umgebungsbezogen (gebäudeseitig) für ein trockenes, nicht zu heißes Umfeld unter dem Einfluss von Strahlungswärme zu sorgen. Abweichungen sind mit dem Hersteller abzustimmen.

#### 2.5 Anforderungen an das Personal

- □ Jede Person, die beauftragt ist, mit dem Produkt zu arbeiten, muss die komplette Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie die entsprechenden Arbeiten ausführt. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen Produkt bereits gearbeitet hat oder dafür geschult wurde.
- □ Alle Arbeiten mit dem Produkt dürfen nur von geschultem, sicherheitstechnisch unterwiesenem und autorisierten Personal ausgeführt werden. Vor Beginn aller Tätigkeiten muss das Personal mit den Gefahren beim Umgang mit dem Produkt vertraut gemacht worden sein.
- ☐ Jegliches Personal, welches beauftragt wurde, mit dem Produkt zu arbeiten, darf keine körperlichen Einschränkungen besitzen, die Aufmerksamkeit und Urteilsvermögen zeitweilig oder auf Dauer einschränken (z.B. durch Übermüdung).
- ☐ Der Umgang mit dem Produkt sowie alle Montage-,
  Demontage- und Reinigungsarbeiten durch Minderjährige
  oder Personen, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, ist nicht gestattet.
- □ Das Personal muss entsprechend der anfallenden Arbeiten und vorliegenden Arbeitsumgebungen geeigenete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- ☐ Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen; Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.
- ☐ Sich bewegende Rollladen beobachten und Personen fernhalten, bis der Rollladen vollständig geschlossen ist.
- □ Markise(n) nicht betreiben, wenn Arbeiten wie z.B. Fensterputzen in der Nähe ausgeführt werden.
- ☐ Automatisch gesteuerte Markise(n) vom Versorgungsnetz trennen, wenn Arbeiten wie z.B. Fensterputzen in der Nähe durchgeführt werden.

#### 2.6 Sicherheitshinweise zum technischen Zustand

- ☐ Das Produkt ist vor dem Einbau auf Beschädigungen und ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
- ☐ Der Betreiber ist verpflichtet, das Produkt nur in einwandfreiem und betriebssicheren Zustand zu betreiben. Der technische Zustand muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die zum auf dem Typenschild genannten Produktionsdatum Gültigkeit hatten.
- □ Werden Gefahren für Personen oder Änderungen im Betriebsverhalten erkannt, muss das Produkt sofort außer Betrieb genommen und der Vorfall dem Betreiber gemeldet werden.
- □ Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten ohne Genehmigung des Herstellers durchgeführt werden.

☐ Die Anlage ist häufig auf mangelhafte Balance oder auf Anzeichen von Verschleiß oder beschädigte Kabel und Federn (falls zutreffend) zu überprüfen.

## 2.7 Sicherheitshinweise zu Transport, Montage, Installation

Für den Transport des Produkts ist grundsätzlich das jeweilige Transportunternehmen verantwortlich. Folgende Sicherheitsanforderungen sind bei Transport, Montage und Installation des Produkts einzuhalten:

- ☐ Beim Transport ist das Produkt gemäß den Vorschriften des verwendeten Transporthilfsmittels zu sichern.
- ☐ Für den Transport dürfen nur Hebezeuge und Anschlagmittel verwendet werde, die so dimensionert sind, dass sie beim Laden, Entladen und der Montage des Produkts auftretenden Kräfte sicher aufnehmen können.
- ☐ Als Anschlag- und Hebepunkte dürfen nur die dafür an der Palette und am Produkt definierten Punkte benutzt werden.
- ☐ Sind Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen erforderlich, müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.

  Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen verhindern, dass die Lasten sich ungewollt verlagern oder im freien Fall herabstürzen oder unbeaufsichtigt ausgehakt werden
- ☐ Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten.
- ☐ Bei Verladearbeiten mit Hebezeugen ist ein Schutzhelm zu tragen.
- □ Montage- und Installationsarbeiten dürfen grundsätzlich nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.
- ☐ Das Bemessungs-Drehmoment und die Bemessungs-Betriebsdauer müssen mit den Eigenschaften des angetriebenen Teils ("Behang") vereinbar sein.
  - Maßgebend für die Bestimmung des Antriebes ist das Antriebsberechnungsprogramm des Herstellers.
- □ Beim RolTop Typ M beträgt der kleinste Rohrinnendurchmesser für die Wickelwelle 47 mm, beim RolTop Typ S sind es 36 mm.
- □ Der Zugang zum Antrieb muss durch eine frei zugängliche und stets mit geringem Aufwand zu öffnende Revisionsklappe möglich sein, die ausreichend groß dimensioniert sein sollte.

#### 2.8 Sicherheitshinweise zum Betrieb

- ☐ Der Betreiber des Produkts ist verpflichtet, sich vor der ersten Inbetriebnahme vom sicheren und ordnungsgemäßen Zustand des Produkts zu überzeugen.
- ☐ Das ist auch während des Betriebs des Produkts in vom Betreiber festzulegenden, regelmäßigen Zeitabständen erforderlich.

#### 2.9 Sicherheitshinweise zur Elektroinstallation

- □ Alle Arbeiten an der Elektrik der verwendeten Anlage dürfen ausschließlich von autorisierten Elektrofachkräften entsprechend den geltenden Regeln und Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, insbesondere den Vorgaben der DIN VDE 0100 vorgenommen werden. Weiterhin sind die nationalen gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Einsatzlandes zu beachten.
- ☐ Bei Mängeln, wie lose Verbindungen oder defekte oder beschädigte Kabel an der Anlage, darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden.
- □ Vor Inspektions-, Montage- und Demontagearbeiten ist die Anlage (Rollladen, Markise, Jalousie, Rollo) spannungsfrei zu schalten.
- ☐ Alle elektrischen Verbindungen, Sicherheitseinrichtungen, Absicherungen usw. müssen ordnungsgemäß installiert, angeschlossen und geerdet sein.
- ☐ Der vorgesehene Stromanschluss muss entsprechend den Angaben im Elektroschaltplan (Spannungsart, Spannungshöhe) ausgelegt sein.
- □ Ein Leitungsschutz-Schalter (LS-Schalter) ist ausreichend, um die Anlage vom Netz zu trennen (wenn nur eine Phase und Null verwendet wird).
- ☐ Falls ein ortsfester (fest installierter) Antrieb nicht mit einer Netzanschlussleitung mit einem Stecker oder mit anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III (gemäß IEC 60664-1) für volle Trennung aufweisen, so ist eine solche Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- ☐ Die Netzanschlussleitung für Antriebe mit einer Gummischlauchleitung (Kurzzeichen 60245 IEC 53) dürfen nur durch den gleichen Leitungstyp ersetzt werden.
- ☐ Für Antriebe, bei denen nach der Installation der Zugang zu ungeschützten beweglichen Teilen möglich ist, gilt: Bewegliche Teile des Antriebs müssen mehr als 2,5 m über dem Boden oder einer anderen Ebene, die den Zugang zu dem Antrieb gewährt, montiert werden.

© elero GmbH DE 5

### 3 Produktbeschreibung

#### 3.1 Allgemeines und Gerätefunktionen

Der RolTop ist ein elektromechanischer Rohrmotorantrieb. Er führt im Betrieb Radialbewegungen aus.

- ☐ Inbetriebnahme des RolTop mit Montagekabel zur Einstellung verschiedener Funktionen.
- ☐ Behangschutz mit Freifahrt (Drehmomentabschaltung)
- ☐ Entlastungsfunktion für den Behang

Der RolTop kann in verschiedenen Konfigurationen bezogen werden. Die genaue Konfiguration Ihres RolTop können Sie der Auftragsbestätigung entnehmen.

Die variantenabhängigen Werte Ihres RolTop können Sie dem Typenschild entnehmen.

#### 3.2 Technische Daten



Eine Zusammenstellung der wichtigsten technischen Parameter finden Sie in dem separat erhältlichen "Technischen Datenblatt".

### 4 Montage



#### **VORSICHT**

Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen.

Antrieb erhitzt sich während des Betriebs, Antriebsgehäuse kann heiß werden. Verbrennungen der Haut möglich.

Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe) tragen.



#### VORSICHT

Ausgelöst durch einen möglichen Materialfehler kann es infolge eines Getriebebruchs, Austriebsbruchs oder eines Kupplungsdefektes zu Stoß- und oder Schlagverletzungen kommen.

 Für die Konstruktion wurden geeignete Materialien verwendet sowie eine Stichprobenprüfung durch doppelte Lastprüfung gemäß DIN EN 60335-2-97 durchgeführt.



#### VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stoß bzw. Schlag ausgelöst durch nicht richtig montierte oder eingerastete Motorlager. Gefährdung durch unzureichende Standfestigkeit bzw. Standsicherheit und gespeicherte Energie (Schwerkraft).

- · Auswahl Motorlager nach Drehmomentangaben.
- Antrieb muss mit sämtlichen beiliegenden Sicherungsvorrichtungen gesichert werden.
- Prüfung auf korrekte Einrastung am Motorlager und korrekte Schraubenanzugsmomente.



#### **WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.



Elektrischer Schlag möglich.

 Elektroarbeiten nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft ausführen lassen.

## <u>\interpretation</u>

#### **WARNUNG**

Lebensgefahr durch fehlerhaften elektrischen Anschluss.



Elektrischer Schlag möglich.

 Vor der Erstinbetriebnahme den korrekten Anschluss des PE-Leiters überprüfen.



#### **WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.



Gefährdung möglich durch Teile, die im Fehlerzustand spannungsführend geworden sind.

Elektroanschluss ist in der Betriebs- und Montageanleitung beschrieben, inklusive Kabeldurchführung.



#### **VORSICHT**

Verletzungsgefahr durch Fehlfunktionen aufgrund falscher Montage.

Antrieb überwickelt und zerstört eventuell Teile der Anwendung.

- Für einen sicheren Betrieb müsen die Endlagen eingestellt / eingelernt sein.
- · Schulungsangebot des Herstellers für Fachbetriebe.



#### **HINWEIS**

Ausfall der Energieversorgung, Abbrechen von Maschinenteilen und andere Fehlfunktionen.

 Für einen sicheren Betrieb darf kein falsches Montieren erfolgen und die Endlageneinstellungen müssen bei Inbetriebnahme durchgeführt werden.



#### **HINWEIS**

Beschädigung des RolTop durch fehlerhaften elektrischen Anschluss

- Bei Geräten mit Schutzart IP44 müssen die Enden aller Kabel oder Stecker vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden. Diese Maßnahme muss sofort nach Entnahme des RolTop aus der Originalverpackung umgesetzt werden.
- Der Antrieb darf nur so eingebaut werden, dass er nicht beregnet wird.



#### Wichtig

Im Auslieferungszustand (Werkseinstellung) befindet sich der RolTop im Inbetriebnahmemodus.

· Erforderlich ist das Einstellen der Endlagen.

#### 4.1 Mechanische Befestigung



#### **HINWEIS**

Beschädigung der elektrischen Leitungen durch Quetschung oder Zugbelastung.

- Alle elektrischen Leitungen so verlegen, dass sie keiner Quetschung oder Zugbelastung ausgesetzt sind.
- Biegeradien der Kabel beachten (mindestens 50 mm).
- Anschlusskabel in einer Schleife nach unten verlegen, um zu verhindern, dass Wasser in den Antrieb läuft.



#### Wichtig

Befestigen Sie den RolTop nur an den dafür vorgesehenen Befestigungselementen.

Fest montierte Steuereinrichtungen müssen sichtbar angebracht werden.

- Der Antrieb ist nur in eingebautem Zustand funktionsfähig.
- · Der Behang muss auf der Wickelwelle befestigt werden.

DE 6 © elero GmbH


- · Das Profilrohr muss genug Abstand zum Motorrohr aufweisen: Der kleinste Rohrinnendurchmesser für die Wickelwelle beträgt beim RolTop Typ M 47 mm und beim RolTop Typ S 36 mm.
- · Achten Sie auf ein axiales Spiel (1 bis 2 mm).


#### Einbau in Profilrohre

Antrieb mit passendem Adapter und Endschaltermitnahmering in das Profilrohr einschieben.

Das Motorkabel geschützt verlegen, um eine Beschädigung durch das angetriebene Teil zu verhindern.

® Das Gegenlager gegen axiale Verschiebung sichern, z.B. Achsträger verschrauben oder vernieten. Antrieb in der Lagerung axial sichern!

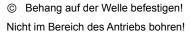

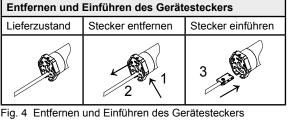

#### 4.3 Anschlussbeispiel RolTop 230 V/50 Hz

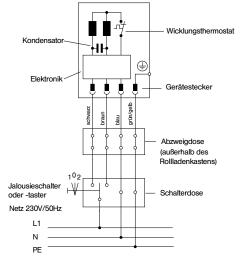


Fig. 1 Schaltbild RolTop 230 V / 50 Hz

#### 4.2 **Elektrischer Anschluss**



#### WARNUNG

Lebensgefahr durch fehlerhaften elektrischen Anschluss.



Elektrischer Schlag möglich.

Vor der Erstinbetriebnahme den korrekten Anschluss des PE-Leiters überprüfen.



#### **HINWEIS**

Beschädigung des RolTop durch fehlerhaften elektrischen

· Vor der Erstinbetriebnahme den korrekten Anschluss des PE-Leiters überprüfen.



#### **HINWEIS**

Beschädigung bzw. Zerstörung des RolTop durch Eindringen von Feuchtigkeit.

• Für Geräte mit Schutzart IP 44 muss der kundenseitige Anschluss der Kabelenden oder Stecker (Kabeldurchführung) ebenfalls nach Schutzart IP 44 ausgeführt werden.



#### **HINWEIS**

Beschädigung bzw. Zerstörung des RolTop für Varianten mit 230 V 1 AC durch fehlerhafte Ansteuerung.

· Schalter mit AUS-Voreinstellung (Totmann) für Antriebe sind in Sichtweite des RolTop anzubringen, aber von sich bewegenden Teilen entfernt und in Höhe von über 1,5 m.



#### Wichtig

Abfolge des elektrischen Anschlusses:

Anschluss nur in spannungsfreiem Zustand, dazu Antriebsleitung spannungsfrei schalten.

- ①Mit geeignetem Schraubendreher die Verriegelung des Gerätesteckers zur Leitung hin drücken.
- ②Stecker abziehen.
- ③Gerätestecker einführen bis die Verriegelung einrastet.

## Wichtig

Die Motoransteuerungen in Auf-/Ab-Richtung müssen gegeneinander verriegelt sein.

Bei Drehrichtungsänderung ist eine Umschaltverzögerung von mindestens 0,5 Sekunden (500 ms, spannungsfrei) zu gewährleisten.

#### 4.4 **Parallelschaltung**

Sie können mehrere RolTop parallel anschließen. Beachten Sie dabei die maximale Schaltleistung der Schaltstelle.

#### 4.5 Inbetriebnahme

#### Wichtig

Der Antrieb befindet sich bei der Auslieferung im Inbetriebnahmemodus.

· Erforderlich ist das Einstellen der Endlagen.

© elero GmbH DE 7

# Anschluss für Montagekabel



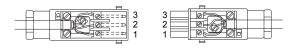


Fig. 2 Anschluss für Montagekabel

Sie können die Endlagen mit dem Montagekabel einstellen. **Bitte beachten Sie**:

Drücken Sie eine der Fahrtasten so lange, bis der Antrieb durch einen kurzen, automatischen STOPP den Übergang in den Programmiermodus signalisiert. Sie können jetzt die Endlagen einstellen.



### **Wichtig**

Der Behangschutz ist erst nach einer vollständigen ununterbrochenen Auf- und Abfahrt an den Behang angepasst.

#### 4.6 Einbauarten

Es sind verschiedene Einbauarten möglich:

Einbauarten	möglich mit
Obere und untere Endlage frei einstellbar	Aufhängefeder, Bänder, Gurt
Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei ein- stellbar	Aufhängefeder, Bänder, Gurt Anschlagstopfen, Win- kelleiste
Fester oberer und unterer Anschlag	Hochschiebesicherung, Anschlagstopfen, Winkelleiste
Obere Endlage frei einstellbar, fester unterer     Anschlag	Hochschiebesicherung

Fig. 5 Einbauarten beim RolTop

#### 4.6.1 Einbauart 1:

## Obere und untere Endlage frei einstellbar

#### Einbauart 1:

Obere und untere Endlage frei einstellbar

Wichtia:

Beachten Sie den richtigen Anschluss (Montagekabel).





#### Einbauart 1:

Obere und untere Endlage frei einstellbar

Fahren Sie den Behang ca. 5 cm vor die gewünschte obere Endlage.
 Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





2 Drücken Sie erneut die AUF-Taste. Fahren Sie die gewünschte obere Endlage an. Korrekturen sind über die Tasten möglich.






3 Drücken Sie solange die AB-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt. Die obere Endlage ist eingestellt.





Drücken Sie erneut die AB-Taste. Fahren Sie den Behang bis kurz vor die gewünschte untere Endlage. Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.



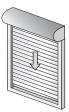

5 Fahren Sie die gewünschte untere Endlage an. Korrekturen sind über die Tasten möglich.





6 Drücken Sie solange die AUF-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Fig. 6 Einbauart 1:

Obere/untere Endlage frei einstellbar

## 4.6.2 Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar

Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar

Wichtia:

Beachten Sie den richtigen Anschluss (Montagekabel).





 Fahren Sie den Behang ca. 5 cm vor den oberen Anschlag.

Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





Drücken Sie erneut die AUF-Taste. Fahren Sie die gwünschte obere Endlage an. Der Antrieb schaltet beim Erreichen des Anschlags automatisch ab.






3 Drücken Sie erneut die AB-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt. Die obere Endlage ist eingestellt.





Drücken Sie erneut die AB-Taste. Fahren Sie den Behang bis kurz vor die gewünschte untere Endlage. Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.



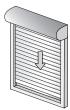

5 Fahren Sie die gewünschte untere Endlage an. Korrekturen sind über die Tasten möglich.

## Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar





6 Drücken Sie solange die AUF-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt. Die untere Endlage ist eingestellt.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Fig. 7 Einbauart 2: Fester oberer Anschlag, untere Endlage frei einstellbar

#### 4.6.3 Einbauart 3:

#### Fester oberer und unterer Anschlag

Einbauart 3: Fester oberer und unterer Anschlag

Wichtig:

Beachten Sie den richtigen Anschluss (Montagekabel).





1 Fahren Sie den Behang ca. 5 cm vor den oberen Anschlag.

Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





Drücken Sie erneut die AUF-Taste. Fahren Sie den oberen Anschlag an. Der Antrieb schaltet beim Erreichen des Anschlags automatisch ab.





3 Drücken Sie erneut die AB-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt.
Die obere Endlage ist eingestellt.





Drücken Sie erneut die AB-Taste. Fahren Sie den Behang bis kurz vor den unteren Anschlag. Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





5 Fahren Sie den unteren Anschlag an. Der Antrieb schaltet beim Erreichen des Anschlags automatisch ab.

Einbauart 3: Fester oberer und unterer Anschlag





6 Drücken Sie solange die **AUF**-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt.

Die untere Endlage ist eingestellt.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Fig. 8 Einbauart 3: Fester oberer und unterer Anschlag

## 4.6.4 Einbauart 4: Obere Endlage frei einstellbar, fester unterer Anschlag

Einbauart 4: Obere Endlage frei einstellbar / fester unterer Anschlag

Wichtig:

Beachten Sie den richtigen Anschluss (Montagekabel).





 Fahren Sie den Behang ca. 5 cm vor die gewünschte obere Endlage.
 Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





2 Drücken Sie erneut die AUF-Taste. Fahren Sie die gewünschte obere Endlage an. Korrekturen sind über die Tasten möglich.





3 Drücken Sie solange die AB-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt.
Die obere Endlage ist eingestellt.

Einbauart 4: Obere Endlage frei einstellbar / fester unterer Anschlag





Drücken Sie erneut die AB-Taste. Fahren Sie den Behang bis kurz vor den unteren

Der Antrieb fährt mit einem kurzen STOPP los.





Fahren Sie den unteren Anschlag an. Der Antrieb schaltet beim Erreichen des Anschlags automatisch ab.






Drücken Sie solange die AUF-Taste, bis der Antrieb automatisch stoppt. Die untere Endlage ist eingestellt.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Fig. 9 Einbauart 4: Obere Endlage frei einstellbar / fester unterer Anschlag

## 4.6.5 Ändern / Löschen der Endlagen

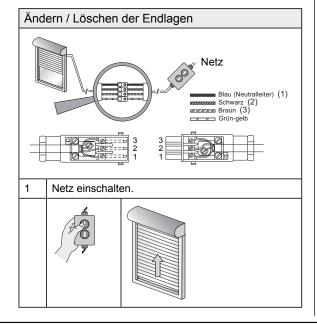

ام ۵	Ändem (I Verben der Fodleren			
And	Andern / Löschen der Endlagen			
2	Fahren Sie den Behang in eine Mittelposition.			
	ca. 5 Sekunden.			
3	Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten am Montage- kabel. Der Antrieb fährt nach ca. 5 Sekunden kurz auf und ab. Damit ist die Löschung der Endlagen abgeschlos- sen.			
Sei können jetzt die Endlagen neu einstellen.				

Fig. 10 Ändern / Löschen der Endlagen

#### 5 **Technische Daten**

siehe Dokument "Technisches Datenblatt"

		elero GmbH Linsenhofer Strasse 59-63  G D-72660 Beuren www.elero.com		elero
RolTop M10	M-FE60	230-240 V~ 50 Hz		04.12
34.221.0001.000	l.cl. H	140 W	10 Nm	14 rpm
No. 9000120420.00	5 min	0.6 A	IP 44	
4016550011634			<b>@</b>	<b>@ C €</b>

Fig. 3 Typenschild RolTop Typ M

#### 6 **Fehlersuche**

Problem / Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe Behebung
Antrieb stoppt während einer Fahrbewegung	Endlagen sind nicht eingestellt     Antrieb befindet sich im Einstellmodus	Enlagen einstellen
Antrieb bleibt nach kurzer Zeit stehen	<ul><li>Endlage wurde gespeichert</li><li>Schwergängi- ger Rollladen</li></ul>	<ul> <li>Zweite Endlage einstellen</li> <li>Leichtgängigkeit des Rollladens prüfen</li> </ul>
Antrieb fährt nur in einer Richtung	Anschluss- fehler	Anschluss überprüfen
Antrieb reagiert nicht	Keine Netz- spannung     Temperatur- begrenzer hat ausgelöst	Netzspannung überprüfen     Antrieb abkühlen lassen

Problem /	Mögliche	Abhilfe
Fehler	Ursache	Behebung
Antrieb lernt keine Endla- gen ein	Zufällige Fahrbewegung     Fahrweg zur Endlage/Anschlag zu kurz	Enldagen löschen Endlagen neu einstellen     Antrieb muss bis zum kurzen STOPP fahren

Fig. 11 Fehlersuche beim RolTop

### 7 Instandhaltung und Reinigung

Der RolTop ist wartungsfrei. Reinigen Sie die Produktoberfläche nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.

#### 8 Reparatur

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb. Bitte immer Folgendes angeben:

- · Artikelnummer und Artikelbezeichnung auf Typenschild
- · Art des Fehlers
- · Vorausgegangene und ungewöhnliche Vorkommnisse
- Begleitumstände
- · Eigene Vermutung

#### 9 Adresse

elero GmbH

Antriebstechnik

Linsenhofer Str. 65

72660 Beuren

Deutschland / Germany

Fon: +49 7025 13-01 Fax: +49 7025 13-212

info@elero.de

www.elero.com

Sollten Sie einen Ansprechpartner außerhalb Deutschlands benötigen, besuchen Sie unsere Internetseiten.

### 10 Entsorgung / Verschrottung

Nach dem Auspacken Verpackung nach den geltenden Vorschriften entsorgen.

Nach dem letzen Gebrauch Produkt nach den geltenden Vorschriften entsorgen.

#### Verschrottung

Bei Verschrottung des Produkts sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen internationalen, nationalen und regionalspezifischen Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Achten Sie darauf, dass stoffliche Wiederverwertbarkeit,
Demontier- und Trennbarkeit von Werkstoffen und Baugruppen ebenso berücksichtigt werden, wie Umwelt- und
Gesundheitgefahren bei Recycling und Entsorgung.
Materialgruppen wie Kunststoffe und Metalle unterschiedlicher Art, sind sortiert dem Recycling- bzw. Entsorgungsprozess zuzuführen.

## Ensorgung elektrotechnischer und elektronischer Bauteile

Die Entsorgung und Verwertung elektrotechnischer und elektronischer Bauteile hat entsprechend den jeweiligen Gesetzen bzw. Landesverordnungen zu erfolgen.

### 11 EG-Konformitätserklärung

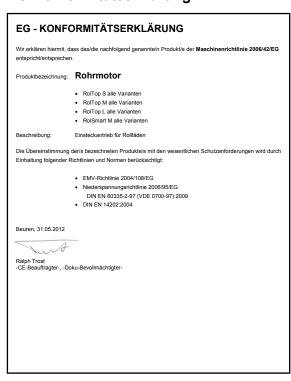


Fig. 4 EG-Konformitätserklärung RolTop Typen S, M und L